

# HDM-8000 アプリと診断ソフトのバージョンアップ手順

本手順を実行いただくとすべての診断ソフトとタブレット側アプリが最新版にアップデートされます。個別の診断ソフト、アプリごとにこの手順を行う必要はありません。

## 【手順 1】

本体キットに同梱の USB ケーブルを使用して、HDM-8000 インターフェイスボックスとパソコンを接続してください。




## 【手順 2】

上記の【手順 1】を行った後、パソコンに表示される内容と下表を照会のうえ、いずれかの手順を行ってください。

パソコンの画面上に表示された内容	次の手順
「自動再生」が表示される	本ページの【手順 A】を行ってください
「スキャンして修復しますか？」という様なメッセージが表示される	本ページの【手順 B】を行ってください
「自動再生」が表示されない	6 ページの【手順 C】を行ってください
「編集ボタンから個人情報保護・・・」のメッセージが表示される	7 ページの【手順 F】を行ってください


### 【手順 A】

「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックするとフォルダーが開きますので、フォルダー内にある「HDM8000.exe」のアイコンをクリックしてバージョンアップツールを起動してください。その後、2 ページの【手順 3】へ進みます。

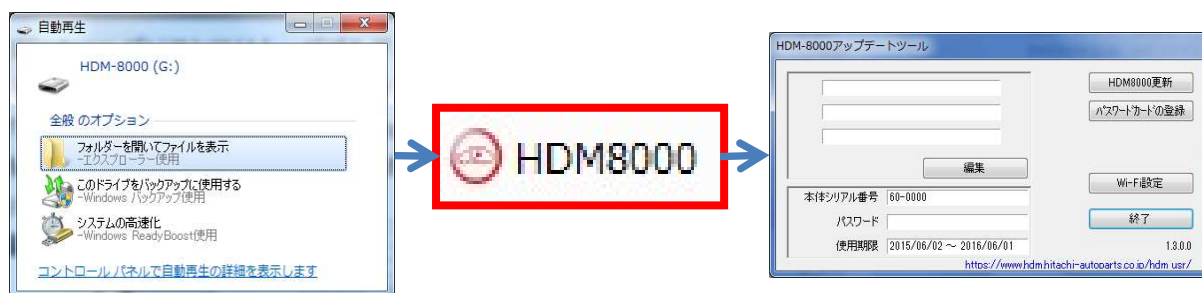

### 【手順 B】



表示内の「スキャンおよび修復（推奨）」をクリックしてください。その後、「ディスクのチェック」が表示されましたら「開始」をクリックしてください。最後に「正常にスキャンされました」が表示されましたら【手順 A】に進みます。

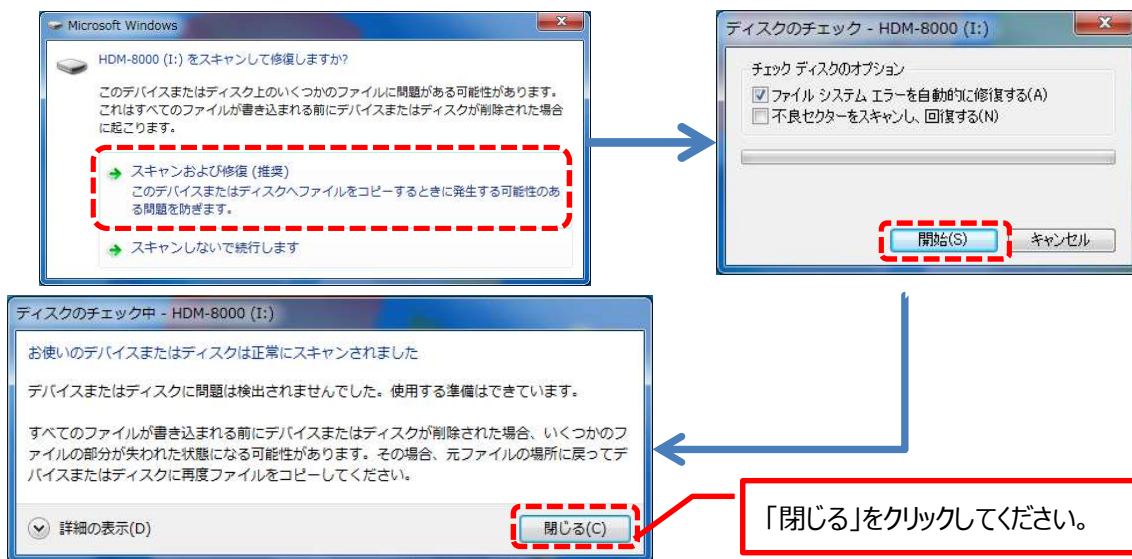

(次ページに続く)

### 【手順 3】

バージョンアップツールの「HDM8000 更新」をクリックしてください。最新の診断ソフトとタブレット側アプリがダウンロードされます。診断ソフト更新内に「バージョンアップ完了」が表示されましたら、「診断ソフト更新」の右下にある「閉じる」をクリックしてください。

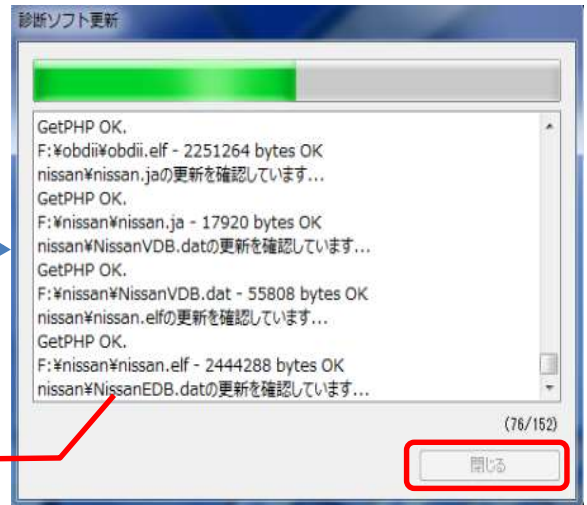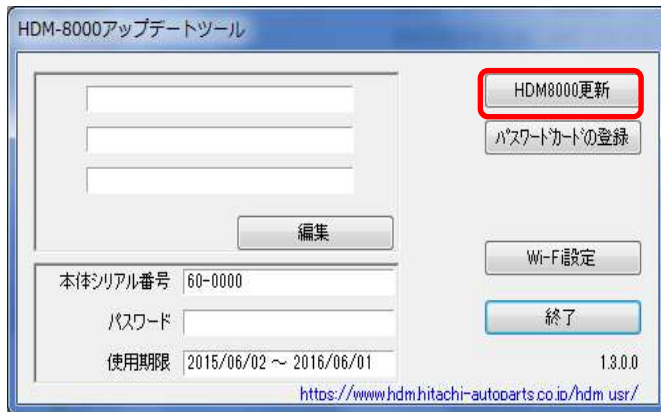


全てのソフトとアプリのダウンロードが完了すると、この欄の最下部に「バージョンアップ完了」が表示されます。

### 【手順 4】

バージョンアップツールの終了ボタンをクリックし、次に HDM-8000 フォルダを閉じてください。その後、パソコンのタスクバーに表示されている USB のアイコンをクリックして「ハードウェアの安全な取り外し」を実行し、インターフェースボックスをパソコンから取り外してください。


### 【手順 5】

タブレットの電源を起動し、下図の様に USB ケーブルと OTG ケーブルでインターフェースボックスとタブレットを繋げてください。

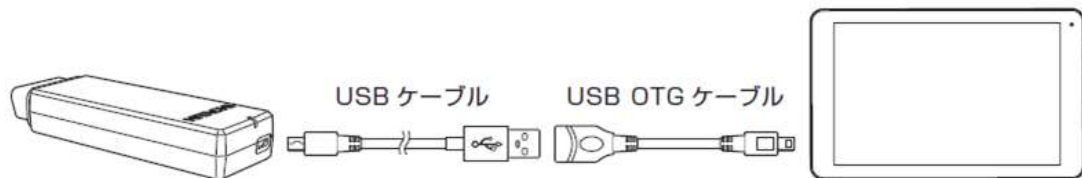

### 【手順 6】


タブレットとインターフェースボックスを接続後、15 秒程度で「SD カードの準備中」が画面左上に表示されます。

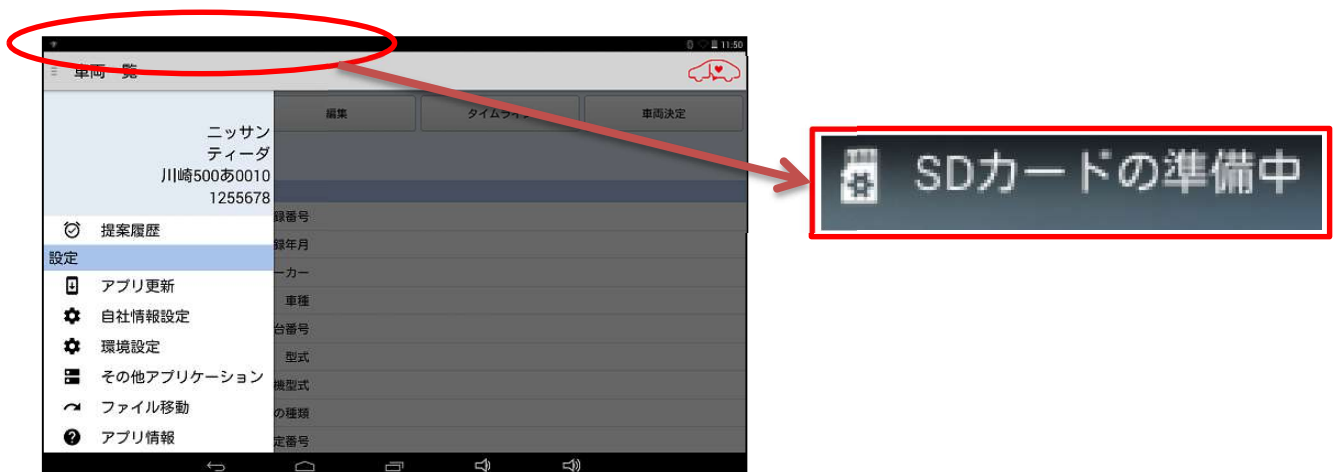

(次ページに続く)

### 【手順 7】

下図の手順でルートメニューを表示させ、「アプリ更新」をタップしてください。

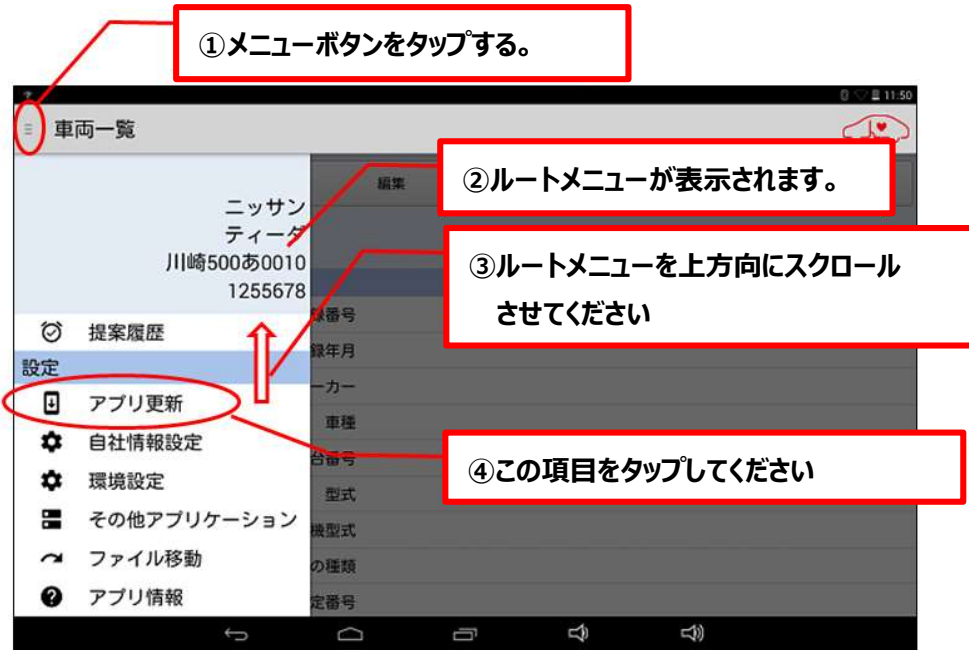

### 【手順 8】

上記【手順 7】を行った後のタブレット側の表示と下表をご照会のうえ、手順 D か E のいずれかを行ってください。

タブレットの画面の表示内容	次の手順
各アプリのバージョンアップ画面が表示されている	本ページの【手順 D】を行ってください
「既に最新バージョンがインストールされています」が表示されている	次ページの【手順 E】を行ってください

### 【手順 D】

- ① 画面右下の「インストール」をタップしてください。バージョンアップ版アプリのインストールが開始されます。
- ② 「アプリをインストールしました」が表示されましたら、画面左下の「完了」をタップします。
- ③ その他のアプリのバージョンアップ画面が表示されますので、上記①～②の操作を繰り返し行ってください。
- ④ 「アプリケーションの更新が完了しました。」が表示されましたら「終了」をタップして 4 ページの【手順 9】に進みます。



※：バージョンアップ版アプリのインストールが完了すると画面左下の「キャンセル」が「完了」に変わります。

(次ページに続く)

### 【手順 E】

「終了」のボタンをタップして【手順 9】を行った後、  
【手順 11】に進みます。  
※【手順 10】の実行は不要です。

既に最新バージョンがインストールされています。

定期的に応用プログラムの  
更新チェックを実施してください。

終了



### 【手順 9】

下図の手順で設定画面を表示させてください。



### 【手順 10】

- ① 設定画面の左側のメニューにある「アプリ」をタップしてください。
- ② 「健康診断アプリ」をタップして「バージョン 1.55」、「故障診断アプリ」をタップして「バージョン 1.59」と表示されていれば【手順 11】に進みます。これよりもバージョンが古い場合は再度【手順 7】に進みます。



(次ページに続く)


【手順 11】

下図の手順で「Unmount USB storage」を表示させてください。




【手順 12】

「Unmount USB storage」をタップすると下図が表示されますので、「OK」をタップしてください。

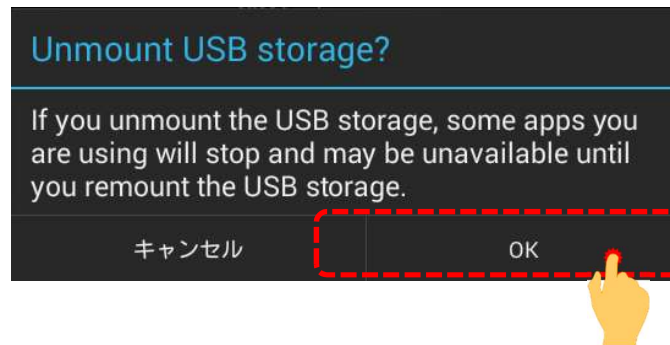

【手順 13】

「USB storage will be unmounted」というメッセージが表示された後、画面右側に表示されていた「Unmount USB storage」が下図の表示になりましたら、タブレットからインターフェイスボックスを取り外してください。

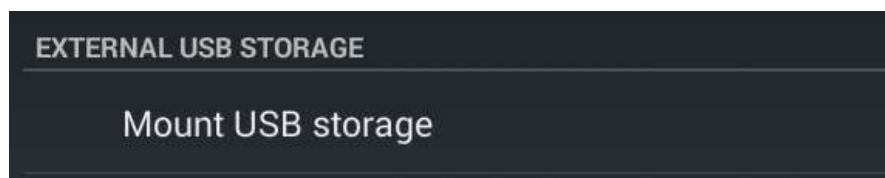

以上で完了です。



## 【手順 C】自動再生が実行されない場合

パソコンによっては、ウイルスソフトが自動的に実行されるのを防止するため、USB メモリーなどが接続された際の自動再生が設定されていない場合があります。

自動再生が実行されない場合は以下の手順で HDM-8000 インターフェイスボックス内部の「HDM-8000.exe」を起動してください。


### 【手順 1】

パソコンの画面下部に表示されているタスクバーにある「エクスプローラ」をクリックしてください。



### 【手順 2】

「エクスプローラ」が起動します。画面の左側にある「コンピューター」に「HDM-8000」が表示されている場合は、「HDM-8000」をクリックしてください。

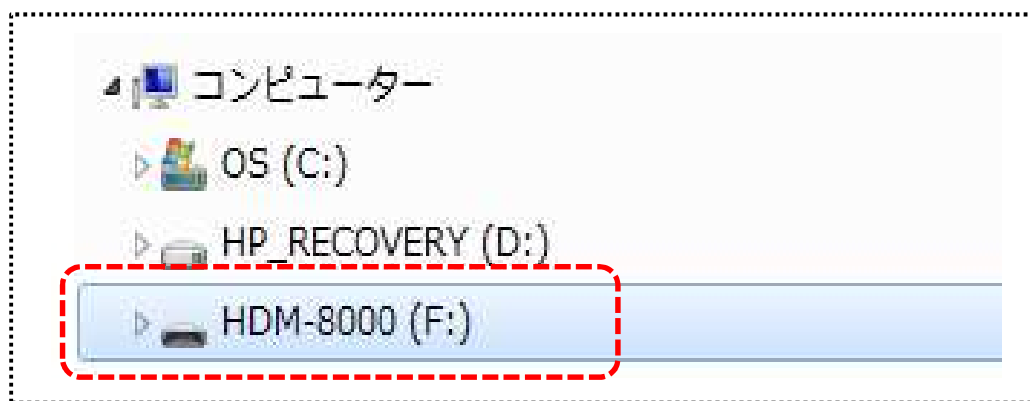

### 【手順 3】

HDM-8000 のインターフェイスボックス内のファイルが表示されます。「HDM-8000.exe」をクリックし、バージョンアップツールを起動してください。その後、2 ページの【手順 3】に進みます。


## 【手順 F】弊社の個人情報取扱方針の確認のお願い

2022年2月24日付で弊社の個人情報取扱方針（ユーザー登録情報の取扱いと利用目的の規約）を改定しましたので、弊社ではバージョンアップツールを通じて、各ユーザー様に内容をご案内しております。

個人情報取扱方針のご確認、ご同意をお願いするメッセージが表示されましたら【手順 1】～【手順 3】の操作を行っていただきたく、何卒、よろしくお願い申し上げます。


### 【手順 1】

左図のメッセージの「OK」（赤矢印の箇所）をクリックしてください。

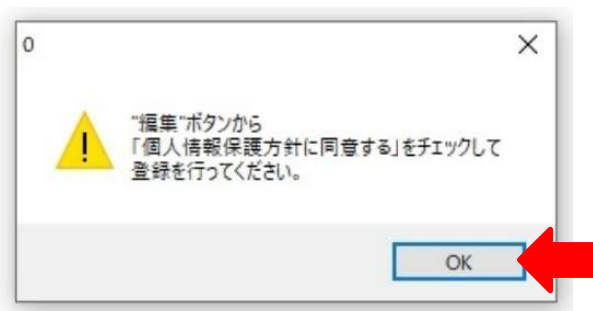

### 【手順 2】


バージョンアップツールの「編集」（赤矢印の箇所）をクリックしてください。

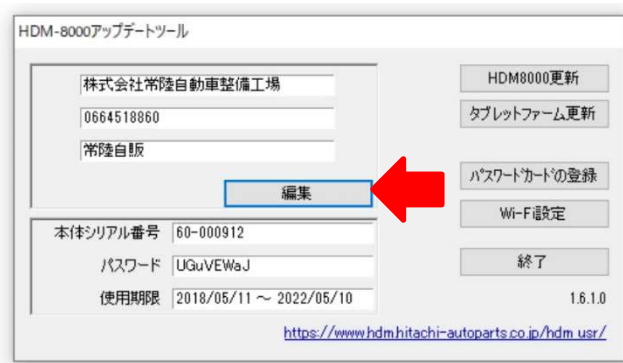

### 【手順 3】

「ユーザー情報の登録内容の変更を行います」が表示されます。下記①～④の手順で操作を行ってください。

- ① 「個人情報保護方針」（下図の青矢印の箇所）をクリックして、文字の色を反転させてください。
- ② ブラウザ上に個人情報取扱方針の PDF が表示されます。内容をご確認ください。
- ③ 内容を確認後、「個人情報保護方針に同意する」のボタン（下図の赤矢印の箇所）をクリックし、左の空欄にチェックを入れてください。
- ④ 「更新」のボタン（下図の緑の矢印の箇所）をクリックして操作完了です。2 ページ目の手順 3 の操作を行ってください。

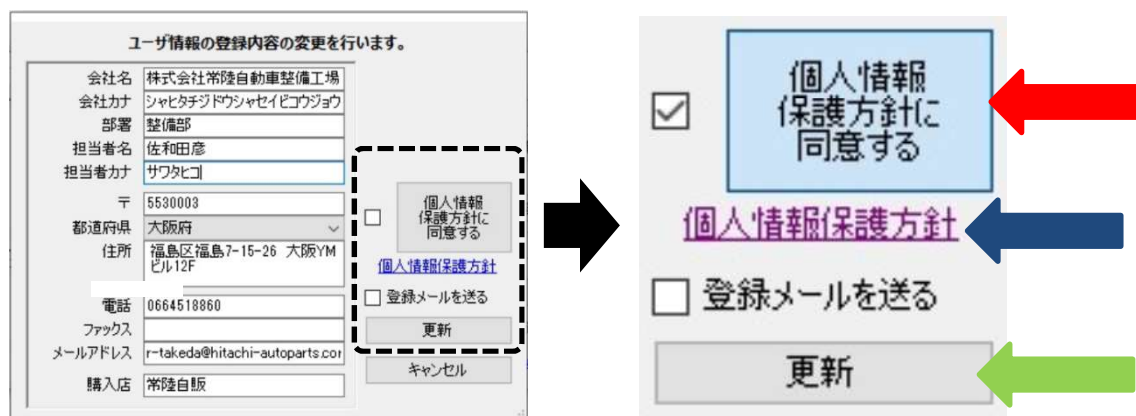

以後、弊社が個人情報取扱方針の変更を行った場合を除き、【手順 1】のメッセージは表示されません。