

バッテリーチェッカー HCK-601 PLUS バージョンアップ手順

JIS規格データ追加バージョンアップ手順

対象機種：HCK-601PLUSおよび機能追加バージョンアップ実施済みのHCK-601

updateフォルダの削除方法は4ページ目から記載されています

はじめにお読みください

対応OSは、Windows 8 / 8.1 / 10です。


ご使用のOS、インターネットブラウザのバージョンの組合せや、お客さまが任意でインストールされている、ウイルス駆除ソフトなどによって、表示が異なったり、別の表示が表われたりします。これらについて、当社（日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社）ではサポートしていません。くわしくは、各OS、アプリケーションのマニュアルを参照してください。

バージョンアップ手順


1. ホームページの「バージョンアップ情報」でzipファイルのダウンロードボタンをクリックします。
zipファイルは解凍してください。
2. ウィンドウズ画面に「このファイルを実行または保存しますか」と表示されますので、「実行(R)」を選択してください。
3. 下図のスタート画面が表われます。お手持ちの機器のSoftVerの先頭の数字が「2」であれば「次へ」をクリックします。




4. 利用規約をお読みになり「同意する」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

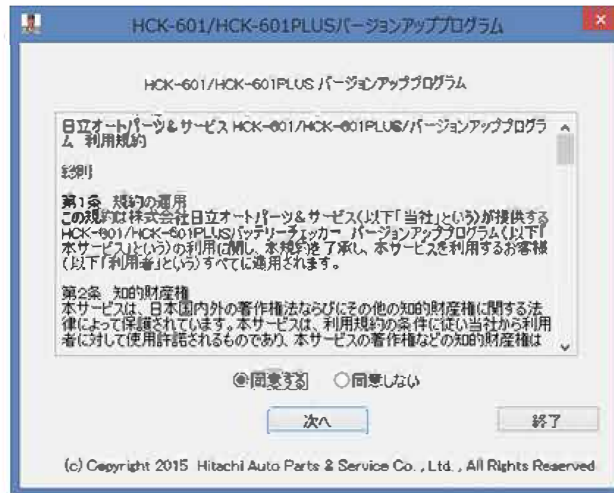

5. 付属のUSBケーブルでHCK-601PLUS /HCK-601（機能追加バージョンアップ実施機種）をパソコンに接続して「次へ」をクリックします。

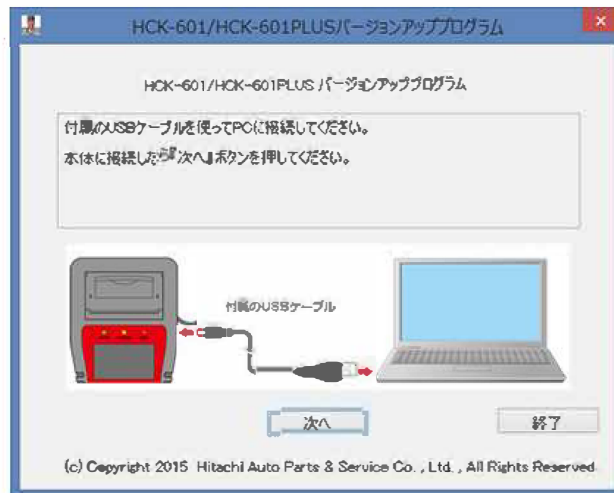

6. 接続確認が終了して、下図の画面に切り替わり「次へ」をクリックするとデータ更新を開始します。（更新中はUSBケーブルを決して抜かないでください）

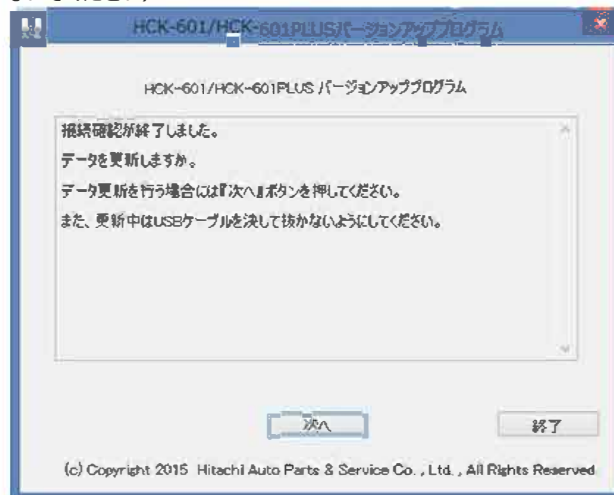


7. 下図の画面に切り替わったら「次へ」をクリックします。

※このときにHCK-601PLUS /HCK-601(機能追加バージョンアップ実施機種)ドライブのウィンドウが開いていたら次に進みませんので、閉じてから「次へ」をクリックします。(ドライブのウィンドウは、裏側にあり見えない場合があります。)




8. 画面にしたがって、USBケーブルを一旦外して、再度接続してください。

HCK-601PLUS /HCK-601(機能追加バージョンアップ実施機種)の中で更新ファイルが反映されます。

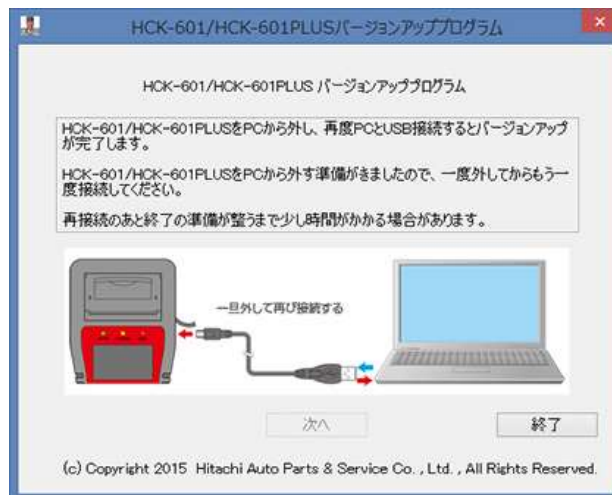


9. 更新に成功しますと、下図の画面が表示されますので、「終了」をクリックして終了します。

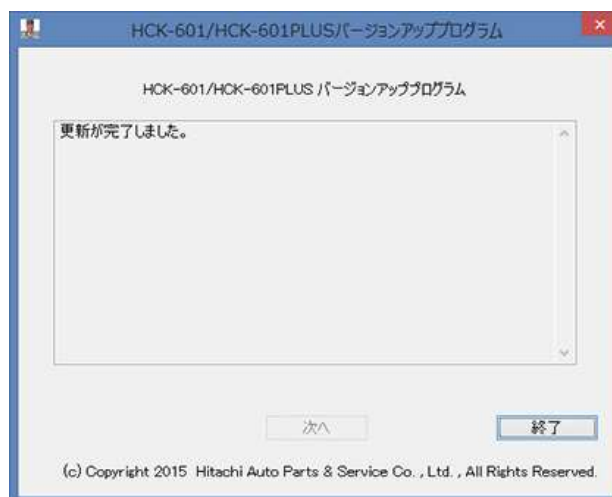

以上でバージョンアップの作業は完了です。

USBケーブルを外して、本体の操作でバージョン情報を確認してください。




注意

USBケーブルを抜く際は、PC側からUSBの取り外しを指示してから抜いてください。故障の原因となります。


Updateフォルダの削除方法

この操作は、バージョンアップ作業中に下記の画面が表示されて、updateフォルダを手動で削除する場合の方法を示します。

1. バージョンアップ作業の最初に下記の画面が表示された場合

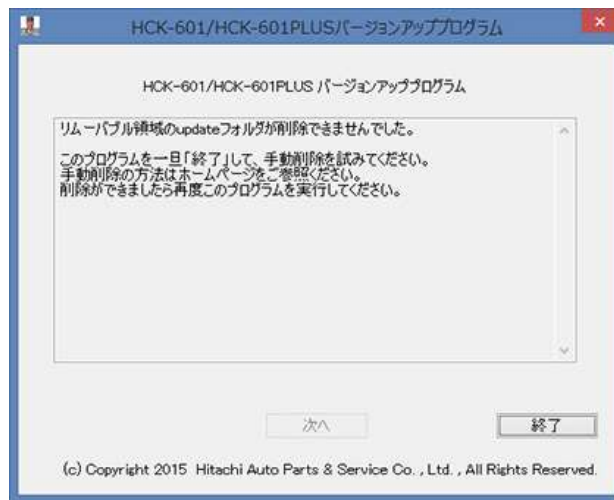


2. バージョンアップの最後に下記の画面が表示された場合

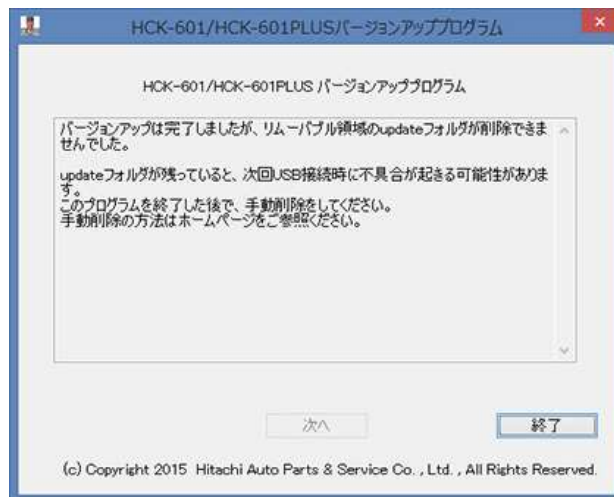

削除方法

USB接続時にHCK-601PLUS /HCK-601（機能追加バージョンアップ実施機種）のリムーバブルディスクを開いて、updateフォルダをフォルダごとゴミ箱に移動して削除します。（図はWindows8.1の画面です。）

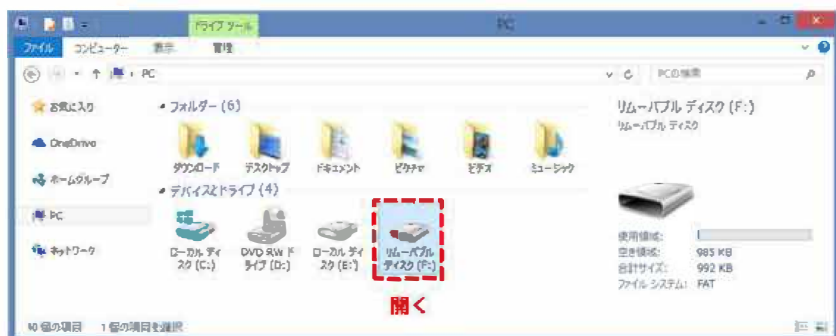

※本体に測定データを保存している場合はDATAフォルダが表示されます。

DATAフォルダを削除すると、保存されている測定データが削除されますのでご注意ください。