

# バッテリーチェッカー HCK-602FB バージョンアップ手順

## バージョンアップ手順

対象機種：HCK-602FB

バージョンアップデータ（602FB\_UPフォルダまたはHCK602FB.HBN）の削除方法は6ページ目から記載があります

## はじめにお読みください


対応OSは、Windows 8 / 8.1 / 10です。

ご使用のOS、インターネットブラウザのバージョンの組合せや、お客さまが任意でインストールされている、ウイルス駆除ソフトなどによって、表示が異なったり、別の表示が表われたりします。これらについて、当社（日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社）ではサポートしていません。くわしくは、各OS、アプリケーションのマニュアルを参照してください。


## バージョンアップ手順

（図はWindows 10の画面です）


1. ホームページの「バージョンアップ情報」でダウンロードボタンをクリックします。

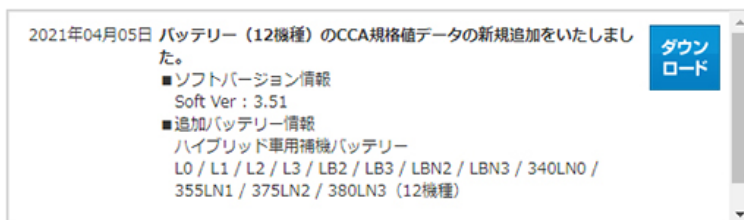


2. ウィンドウズ画面に「このファイルを実行または保存しますか」と表示されますので、「実行(R)」を選択してください。
3. 下図のスタート画面が表われますので「次へ」をクリックします。

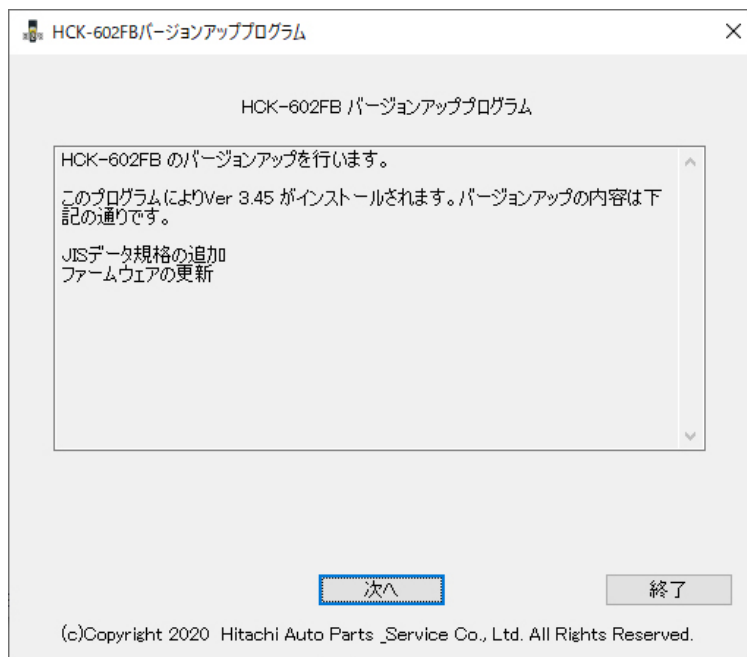


4. 利用規約をお読みになり「同意する」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

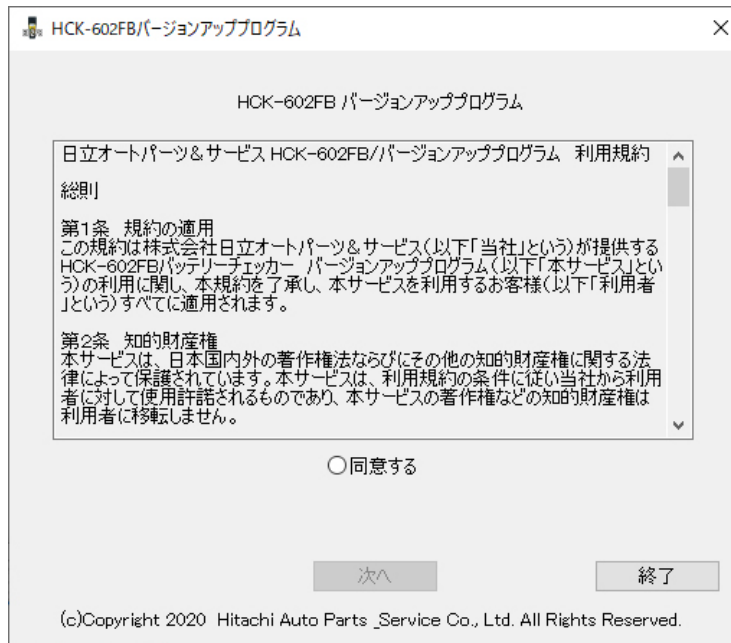


5. 付属のUSBケーブルでHCK-602FBをパソコンに接続して「次へ」をクリックします。

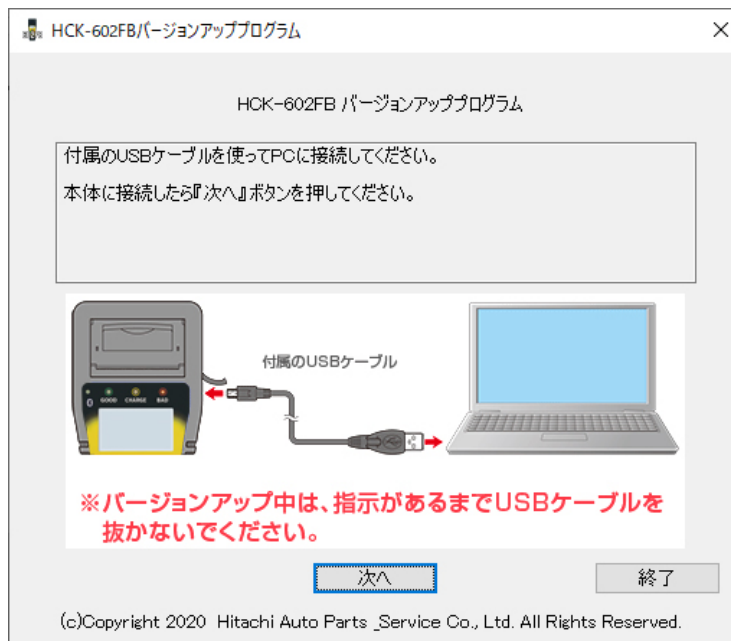

6. 下図の画面に切り替わったら「次へ」をクリックします。（更新中はUSBケーブルを決して抜かないでください）

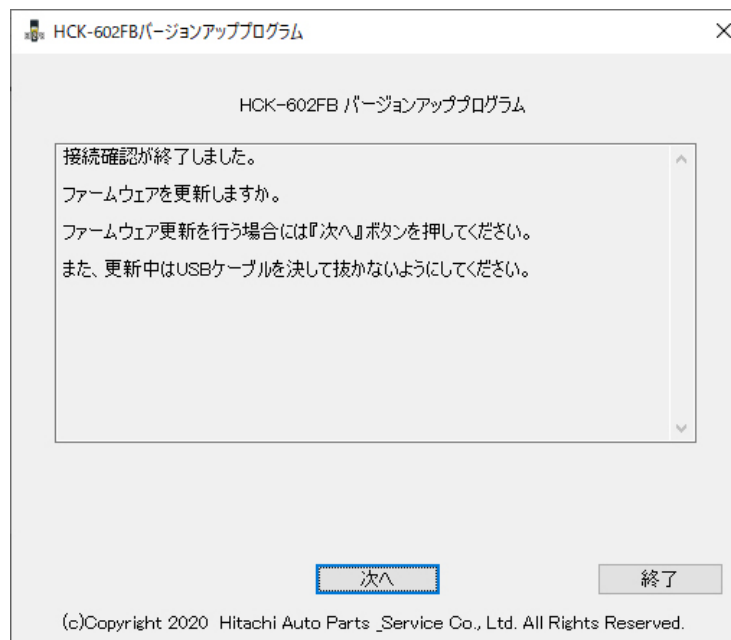


7. 下図の画面でしばらくお待ちください。

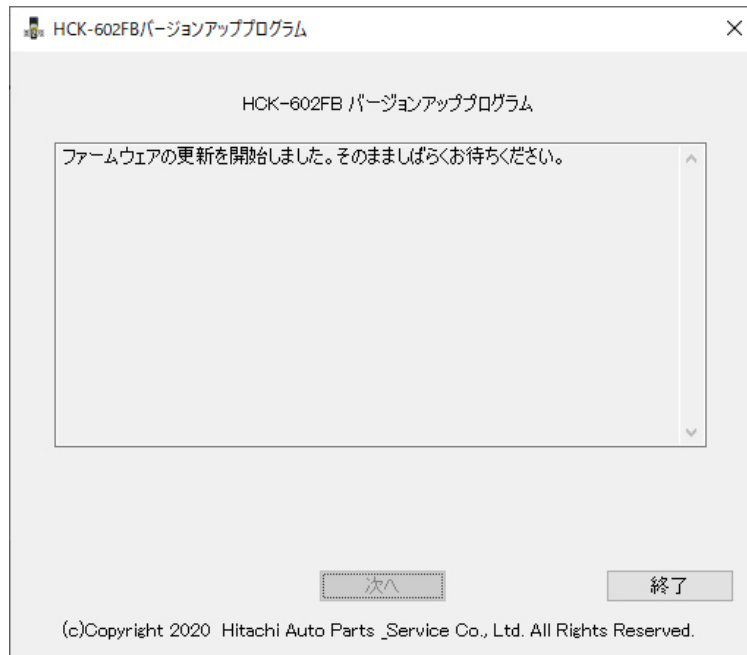


8. 下図の画面に切り替わったら「次へ」をクリックします。(表示しない場合があります。)


※このときにHCK-602FBドライブのウィンドウが開いていたら次に進みませんので、閉じてから「次へ」をクリックします。(ドライブのウィンドウは、裏側にあり見えない場合があります。)

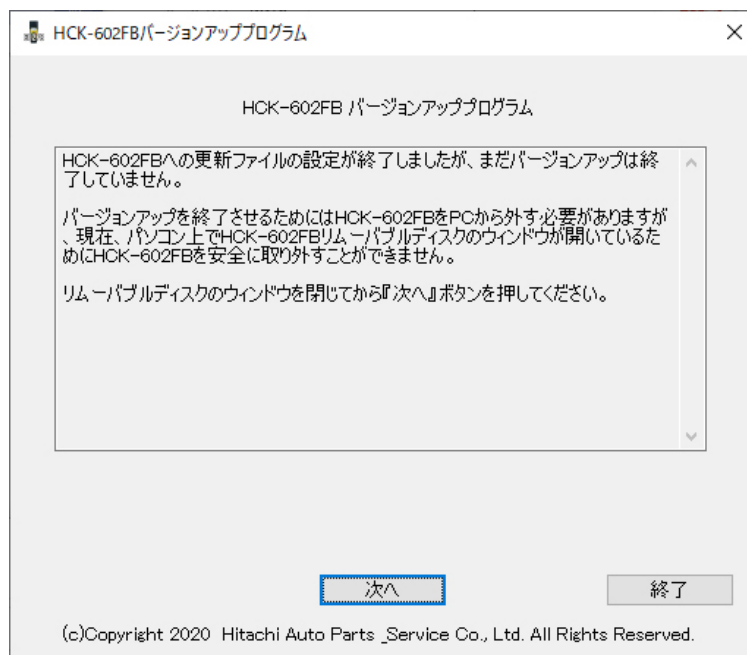


9. 画面にしたがって、USBケーブルを一旦外して、**数秒待つてから**再度接続してください。  
HCK-602FBの中で更新ファイルが反映されます。

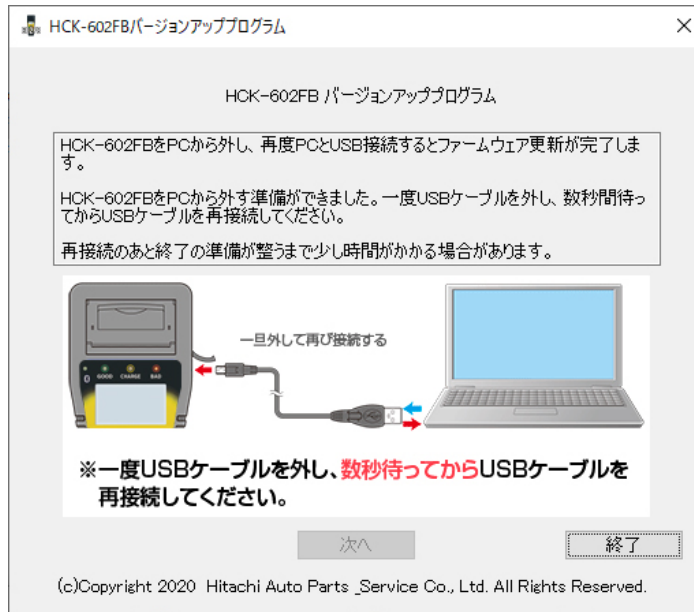


10. 下図の画面に切り替わったら「次へ」をクリックします。

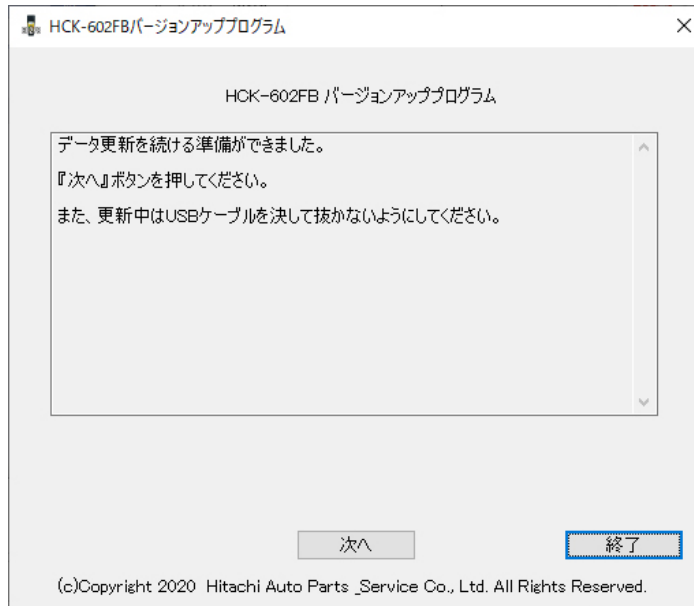


11. 下図の画面でしばらくお待ちください。

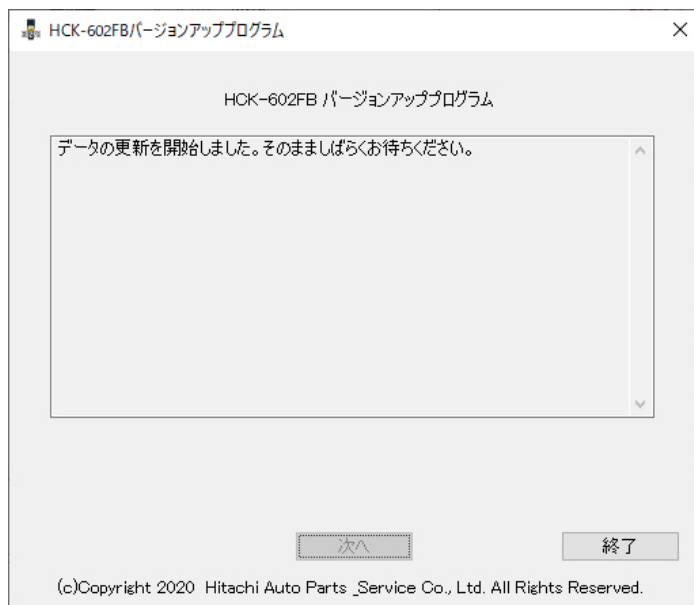


12. 下図の画面に切り替わったら「次へ」をクリックします。（表示しない場合があります。）

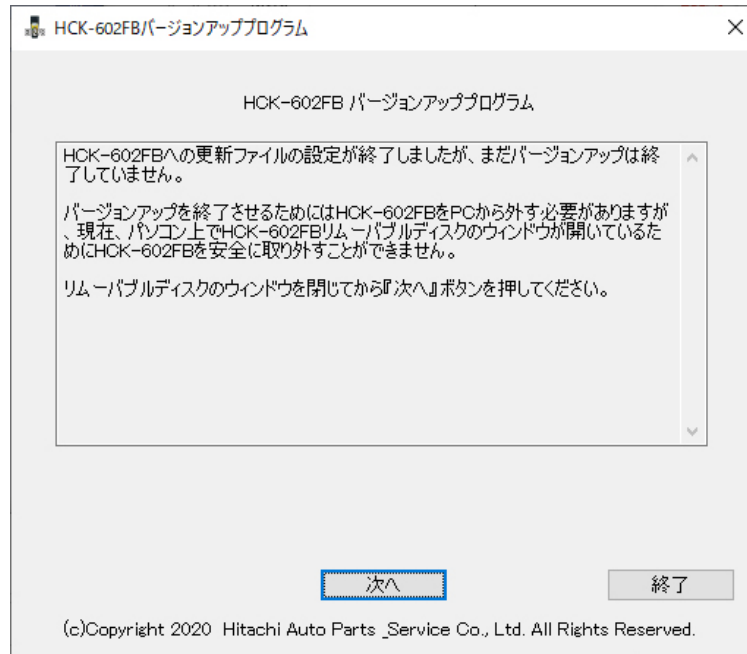

13. 画面にしたがって、USBケーブルを一旦外して、**数秒待つ**てから再度接続してください。  
HCK-602FBの中で更新ファイルが反映されます。

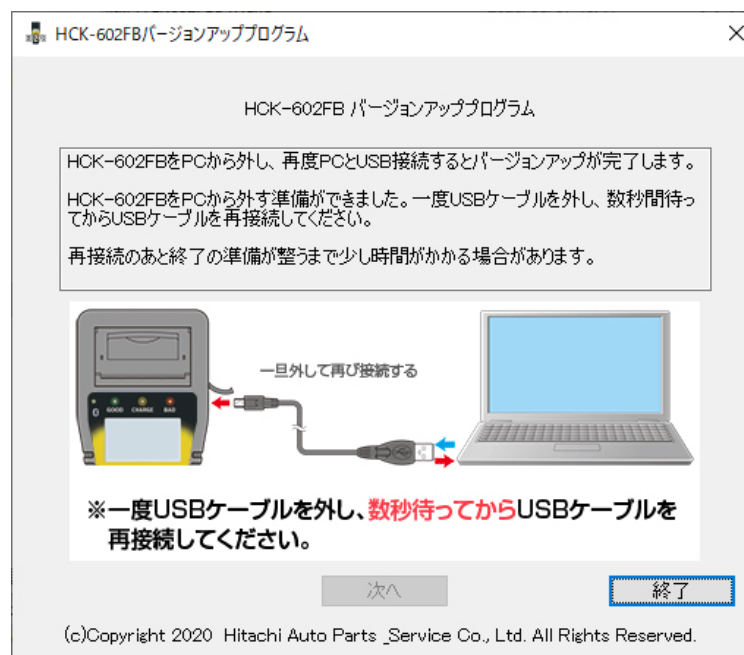


14. 更新に成功しますと、下図の画面が表示されますので、「終了」をクリックして終了します。

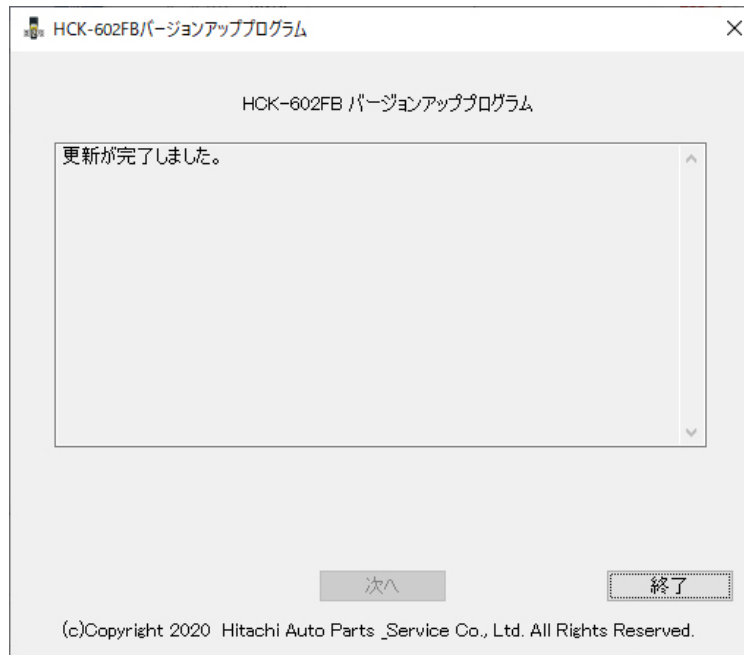

以上でバージョンアップの作業は完了です。

USBケーブルを外して、本体の操作でバージョン情報を確認してください。




### バージョンアップデータ（602FB\_UPフォルダまたはHCK602FB.HBN）の削除方法

この操作は、バージョンアップ作業中に下記の画面が表示されて、バージョンアップデータを手動で削除する場合の方法を示します。

1. バージョンアップ作業の最初に下記の画面が表示された場合



## 2. バージョンアップの最後に下記の画面が表示された場合

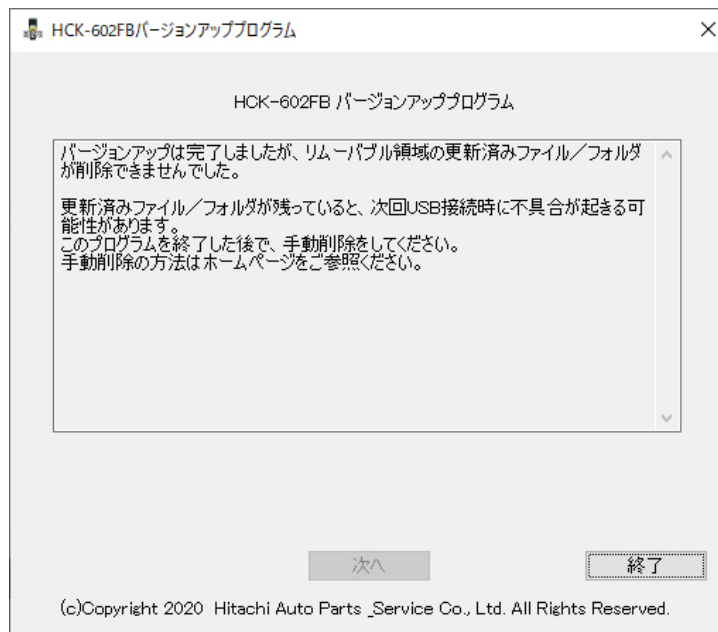

### 削除方法

USB接続時にHCK-602FBのリムーバブルディスクを開いて、バージョンアップデータをゴミ箱に移動して削除します。（図はWindows 10の画面です。）

